# 安全注意事项(使用前请先阅读)

# Haier

#### 符号解释

表示必须禁止的行为

表示必须施行的行为

表示必须注意的事项 注意

#### 以下事项操作不当可能造成人员伤亡!



发现热水器有异常或闻到焦臭味的情况下, 请立即切断电源,并与服务中心联系。



器公司"安全预警 专家"专用标识, 内部使用了本公司 的专利技术,在确 保您安全洗浴的同 时,时刻监测您家 没不安全<sub>热水器的</sub>标志 庭的地线是否带电。

本标识是海尔热水

如本标识点亮,则表示您家的地线已经带电, 应即刻停止使用并拔掉电源插头, 同时切记 不要触及家中任何电器的外壳,并马上联系 售后部门(售后服务电话: 4006 999 999) 或物业公司, 由专业电工进行系统检测直至 本标识熄灭。

非专业维修人员请勿擅自修理、维护、拆卸 或改造热水器。 禁止

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制 造厂或维修部或类似的专职人员来更换。 警示

#### 注意不要被热水烫伤

- 不要触摸供给热水的阀门和管道。
- 使用前,请先用手试探水温,合适后

警示

务必使用 220V/50Hz 独立电源。

确保接地

使用独立插座,并可靠接地。

切勿将热水器安装在室外。

禁止

严禁将热水器安装在能够结冰的环境中, 结冰会导致容器和水管破裂,造成烫伤 和漏水。

严禁使用湿手插、拔电源。

禁止

检查电表,电线直径是否符合热水器的 额定电流,必要时请有资质的电工检查 线路。

#### 注意! 以下事项操作不当可能造成人身伤害或财产损失!

请勿将热水器的热水直接作为饮用水或类似 用途使用。

禁止

若长期停用热水器,请切断电源,并按照清 洁与保养章节的介绍, 排空热水器中的储水。

禁止

注意

请勿向遥控器和热水器主机洒水或喷蒸汽。

警示

天气寒冷时请采取预防措施, 防止结冻 损伤热水器。

请将热水器安装于坚实、牢固的墙壁上。

警示

不要将热水器安装于无法排水的地方。 不要将热水器落地安装。

#### 海尔家用电热水器 使用说明书



3D-HM40D I (E) 3D-HM50D I (E) 3D-HM60D I (E) 3D-HM80D I (E) 3D-HM100D I (E) 3D-HM40D I (HD) 3D-HM50D I (HD) 3D-HM60D I (HD) 3D-HM80D I (HD) 3D-HM100D I (HD)

• 使用前请仔细阅读本说明书

• 请妥善保存,以备参阅

• 本产品只适合在中国大陆销售和使用

该系列电热水器执行国家标准: GB4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》

显示图标介绍

7 预约模式图标

9 保温图标

10 时间显示

8 预约②模式图标

11 实际水温/设置水温

12 预约①模式图标

## 尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时,海尔 将提供"1+5"的成套增值服务:

"1":指安装服务"一次就好";

"5":指五项组合服务

- a. 安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- 讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识,以延长产品寿命,降低能耗 产品维护保养:产品安装或维修后,对产品维护保养,以延长产品寿命,节约
- 一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、
- 维保一条龙服务
- 现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国 统一客服电话4006 999 999进行投诉,经核实无误,您将获得100元监督奖金!

海尔,期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)



合格证 **Certificate of Quality** 检验员:

似纸集团 青岛经济技术开发区

地址:青岛经济技术开发区 海尔工业园

电话: 4006 999 999 网址: www.haier.com

版次: 第1版 专用号: 0040501002

# 安装说明

规格电池, 按原样安装好。请保

证电池正极向上。盖上电池盖。

用完后的电池,不得将其存放在高

温区域或投入火中, 防止电池爆裂。


请按国家相关规定进行处理。

板中同名按键使用方法相同。

注: 遥控器中的按键的使用方法与控制面

◆ 电池废弃

# 各部件说明

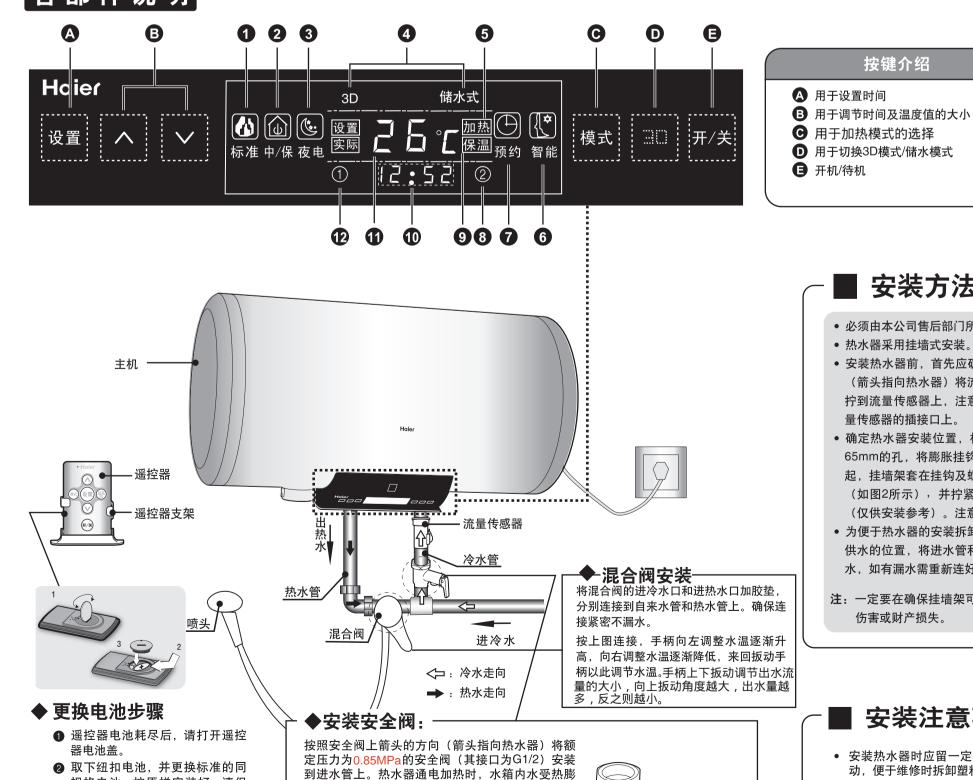

胀, 为降低箱内水压, 会有少量水滴从安全阀的泄

压孔流出。应保持泄压孔与大气相通,切勿将其堵

安全阀排水管安装方法:将排水管的一端拧到安全

阀的泄压孔上, 根据实际情况可自行将排水管截短

或接长,把排水管另一端接到下水道口处,以免泄

压时滴水将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持

以连续向下的方式倾斜安装在无霜的环境中。

#### \*本说明书中热水器外观图片以3D-HM50/60/80/100D系列为例,仅供参考。 注: 3D-HM40系列与3D-HM50/60/80/100D系列面板图案结构有所差异。

安全阀

′小手柄

泄压孔

(连接排水管)

### ■ 安装方法

按键介绍

- 必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的安装人员进行安装。
- 热水器采用挂墙式安装。
- 安装热水器前,首先应确保热水器背面连线安装牢固。按照流量传感器上箭头的指向 (箭头指向热水器) 将流量传感器安装到进水管上, 然后按照其配合的方式将安全阀 拧到流量传感器上,注意加生料带密封防止漏水,再将流量传感器的接线端子插到流

1 标准模式图标

2 中/保模式图标


3 夜电模式图标

6 智能模式图标


5 加热图标

4 3D模式/储水模式图标

- 确定热水器安装位置,根据图1所示尺寸,用冲击钻在墙上钻四个直径为12mm,深 65mm的孔,将膨胀挂钩、膨胀螺栓插入对应的墙孔中,并固定好,然后将热水器抬 起,挂墙架套在挂钩及螺栓上,将平垫片、热水器背面连线及螺母依次安装到螺栓上 (如图2所示),并拧紧螺母检查是否牢固。将安全阀等附件,参照"安装安全阀" (仅供安装参考)。注意加生料带密封,防止漏水。
- 为便于热水器的安装拆卸,建议在热水器进出水管适当位置分别加装G1/2活接。确定 供水的位置,将进水管和自来水管分别连接到用水处。将内胆注满水检查水路是否漏 水, 如有漏水需重新连好。
- 注:一定要在确保挂墙架可靠地挂在挂钩上以后才能松手,以防热水器坠落,造成人身 伤害或财产损失。

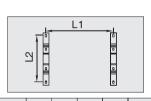

容积 40L 50L 60L 80L 100L L1 200 mm 200mm 300mm 282mm 370mm L2 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm 冬 1

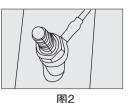

### ■ 安装注意事项

- 安装热水器时应留一定的空间(至少300mm),以方便日后的维修保养。若热水器安装时嵌于扣板内,则右侧扣板应可活 动,便于维修时拆卸塑料盖。
- 应确保自来水进水压力不小于0.05MPa,最大压力不超过0.8MPa。
- 电热水器应安装在室内,环境温度0°C以上的地方,管路应集中布置。热水出口离热水使用点不宜太远。如果超过8米,应对 热水管路做保温处理,以减少热量的损失。
- 挂热水器的墙壁应坚固牢靠,能承受4倍加满水后热水器的重量。若非承重墙或空心砖墙,必须采取相应的保护措施,加装支
- 架、使用穿墙螺钉、装背板。
- 电热水器的安装位置,应选择便于使用、维修和有地漏的地方。在水箱或水管泄漏时,不会对附近或下层设施造成破坏。安装 位置尽量避免安装在坐便器、浴缸、洗脸盆、门框上部,以免给用户产生压抑或不安全的感觉。
- 进出水管勿接反。安全阀应按指定位置安装,不可私自改动,安全阀的泄压孔应保持与大气相通,切勿将其堵塞。 • 用测电笔测量火线、零线是否接反。在确认机内已注满水,各接头无漏水和电源符合要求后,才可通电加热。
- 安全警示: 为防止意外情况的发生, 必须安装本公司所提供的附件, 不得自己更换或替代, 如果管件损坏, 必须通知我公司维修部
- 进行维修,使用我公司提供的附件更换,如不遵守以上事项造成意外情况的发生,我公司不负责由此所造成的直接或间接损失。

# 3 使用说明

安装好后,首次使用因内胆无水,必须先开启自来水进水阀门和热水器出水口,将混合阀调到最大出热水档处,待喷头或其他出 水口连续出水后(则表示此时容器内水已满),关闭出水口。检查各接口处无漏水后接通电源。

#### 3D即时加热

此模式为动态加热模式,启动后可持续此模式30分钟。

- 1按選嫌鍵开机。
- 2 按 键切换到3D模式,显示屏上[3D]图标显 示,时钟以30分钟为限进行倒计时。
- 3 打开热水阀门,若系统检测到水流量≥2L/min 时,热水器开始加热,[**加热**] 图标点亮。
- 4 关闭热水阀门或水流量<2L/min时, 热水器停止 加热,[**保温**] 图标点亮。

加热与保温过程中,时钟倒计时始终计算时间,30分钟结束后, 热水器将自动退出3D加热模式,返回原储水式加热模式。

为缩短您的洗浴等待时间,提高热水器加热速 度,建议在不同的季节按如下方式使用3D模式:

#### ◆夏季的使用:

由于夏季自来水的水温相对较高,您可以直接选用3D模式进行 洗浴, 在节约时间的同时又节省了能源。

#### ◆春、秋、冬季的使用:


这3个季节自来水的温度相对较低,而洗浴时对热水量的需求又 相对较大,此时您可以先将热水器调节到储水式的[标准]或[预 约]模式对水进行预热,然后再使用3D模式进行洗浴。

### 储水式加热

储水式加热,即用水前预先对水箱中的水进行加热和保温,根据使用需求不同,可选择不同的储水式加热模式。除中/保模式外, 按 🔼 、 键可设置最高加热水温(35°C~75°C)。



- 标准模式下,根据水温设置要求,热水器将自动启 动加热或保温功能。
- ・当水箱内水温低于设置温度5°C(如设定温度小于55°C)或 10°C (如设定温度大于等于55°C) 时, 热水器将自动加热 到设置温度,[加热]图标点亮。
- 当加热到所设定的温度后机器便进入保温状态, [保温]图标点亮。
- 中/保模式下,最高加热温度为40°C,不可调。此 模式下、设置键无效。
- 此模式可满足少量用热水,不适合淋浴。

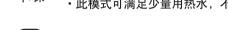

按機式键 夜电

切换

夜电模式下, 根据水温设置要求, 热水器将在 00:00~06:00启动加热或保温功能。

- ・根据某些地方用电制度的规定,00:00~06:00用电电费低于 白天用电电费,此时选择夜电工作模式将更方便、更节省。
- ・夜电模式下,00:00~06:00之外的时间热水器不会进行加 热或保温。
- 预约模式下, 可根据水温设置要求, 在设定预约用 水时间前完成加热并保温。
  - ·此模式下按 键能切换到预约①、预约②和预约①+②。
- 智能加热功能:系统根据用户一周的用水习惯按0-4、

4-8、8-12、12-16、16-20、20-24六个时间段进行分析处理 并记忆,然后根据记忆的用水时间提前进行加热。 在智能的待机状态下,若想离开智能加热模式进入其它模式, 可通过控制面板上的任何按键将界面激活,再用模式键进行

- 模式切换。 注: 1. 在开机的任何模式下,智能加热功能都会自动记忆您 的生活用水习惯,只要您在一周中有洗浴行为,系统会分析
- 处理并记忆您的这种用水习惯。 2. 初次使用时,热水器不了解您的用水习惯,故用水的前七 **背光显示** 天智能功能一直处于学习状态,此段时间建议用户选择其他 模式进行使用。
- 3. 智能加热模式适用于洗浴有规律的用户。 4. 为节约能源,智能功能在小量用水时(如:洗手等)不进

#### ■ 时钟校准

- 在[标准]模式或[夜电]模式下。
- 1按 键小时显示图标闪烁。
- 2按 △、 ✓ 键进行小时设置。
- 3 再次按 键分钟显示图标闪烁。
- 4按 、 键进行分钟设置。
- 5 按 键确认或不操作约6S后自动确认。 注意:本热水器时间设置为24小时制,请确保 时钟设置正确,否则[夜电]模式和[预 约]模式不能正常使用。

#### ■ 断电记忆

热水器关机或拔下电源仍能记忆之前设置的加 热温度和模式。(3D加热模式不能记忆)

#### ■ 预约时间设置


在预约①、预约②或预约①+②下,可设置预

- 1按 键 键小时显示图标闪烁。
- 2按 键进行小时设置。
- 3 再次按 键分钟显示图标闪烁。
- 4按 ( ) 键进行分钟设置。
- 5 按 键确认或不操作约6S后自动确认。
- 注意:
- ·请先校准时钟再使用[**预约**]模式。
- 预约①+②状态下,可分别设置两个预约时 间,并且这两个预约时间也将分别保存在预 约①和预约②下。

LED显示屏背光在开机后随即点亮,但当选 择[智能]模式时,非加热状态下,一段时间后 显示屏背光自动熄灭。

# 规格。装箱单

#### ■ 电气原理图

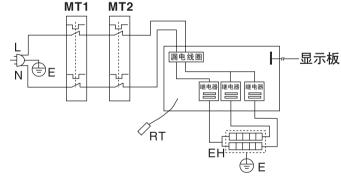


L:火线(棕色) N:零线(蓝色) RT:传感器 EH:加热管

E:地线(黄绿双色)

MT1/MT2:手复位温控器


### ■ 外观及部件介绍

#### ◆ 3D-HM40D系列

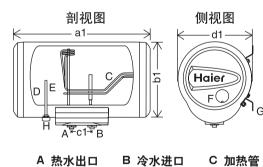

- G 挂墙架
- D 搪瓷内胆
- B 冷水进口 E 镁棒 F 压线板 H 排汚口

### ◆ 3D-HM50D/60D/80D/100D系列:

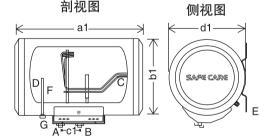

- A 热水出口 D 搪瓷内胆 G 排污口
- B 冷水进口 E 挂墙架
- C 加热管 F 镁棒

#### ■技术数据

		容量	额定	额定	额定	额定	防水	净重	能效	热水	24小时	安装	条件				
	型 号	(L)	电源	功率 (W)	压力 (MPa)	温度	等级	(kg)	等级	输出率		电线要求 (mm²)	插座	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d 1 (mm)
	3D-HM40D I (E) 3D-HM40D I (HD)	40	220V~	3000(3D) 1500(储)	0.8	75	IPX4	20	2级	60%	0.7	≥2.5	16A	714	409	100	359
		40	50Hz						/		/		TOA				
	3D-HM50D I (E)	50	220V~	3000(3D)	0.8	75		00	4 /77	700/	0.0	. 0.5	404	074	1.10	100	440
	3D-HM50D I (HD)		50Hz	1500(储)	0.6	73	IPX4	22	1级	70%	0.6	≥2.5	16A	671	442	100	410
	3D-HM60D I (E)	60	220V~	3000(3D)	0.8	75	IPX4	25	4 Δπ.	70%	0.6	. 0.5	404	705	440	400	440
	3D-HM60D I (HD)		50Hz	2000(储)	0.6	/5	IPX4	25	1级	70%	0.6	≥2.5	16A	765	442	100	410
	3D-HM80D I (E)	80	220V~	3000(3D)	0.0	75	15377	00	4 /57	700/	0.0	. 0.5	404	070	470	100	450
	3D-HM80D I (HD)		50Hz	2000(储)	0.8	7.5	IPX4	29	1级	70%	0.6	≥2.5	16A	876	479	100	450
	3D-HM100D I (E) 3D-HM100D I (HD	100	220V~ 50Hz	3000(3D) 2000(储)	0.8	75	IPX4	34	/	/	/	≥2.5	16A	1052	479	100	450

#### 注:以上参数(尺寸、重量)允许误差范围为±10%

#### ■装箱单

<b>1</b>								
部件名称 数量 产品型号	电热 水器 (台)	安全阀 排水管 (套)	流量传 感器 (个)	遥控器 (套)	膨胀 螺栓 (个)	膨胀 挂钩 (个)	使用说 明书 (本)	小件包 (包)
3D-HM40D I (E)/(HD)	1	1	1	1	2	2	1	1
3D-HM50D I (E)/(HD)	1	1	1	1	2	2	1	1
3D-HM60D I (E)/(HD)	1	1	1	1	2	2	1	1
3D-HM80D I (E)/(HD)	1	1	1	1	2	2	1	1
3D-HM100D I (E)/(HD)	1	1	1	1	2	2	1	1

# 4 清洁与保养 • 疑问解答

## 清洁与保养

#### 警告!

本热水器仅应由合格的服务人员进行维修保养,不正确的方法可能引起严重的伤害事故或财产损失。

#### 清洗

#### ■ 外部清洗

- 清洗热水器前必须切断电源。
- 用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭,不要用汽油 或其它溶液。最后用干布擦干,保持热水器干燥。 注意不要用含有研磨剂(例如牙膏)、酸性物、化 学溶剂(例如酒精)或擦光剂的清洁剂擦洗。

#### ■ 内部清洗

为保持热水器能够高效率地工作, 每三年应清洗一次 加热管和内胆。清洗时,请勿损坏加热管外部及内胆 表面的保护层。

#### ■ 内胆清洗

- 清洗内胆前必须关闭电源。
- 清洁时,关闭进水阀门,打开出水阀门,取下排污 口盖(此时可同时检查镁棒的消耗情况,以便进行 及时更换。注:镁棒另售)将水箱内水放完,然后 打开进水阀反复冲洗几分钟,直到排出净水,将排 污口盖重新装配好即可。

- 热水器使用过程中,应每月检查安全阀一次,方法 为: 在进水管的一侧扳动安全阀的小手柄(注意不要 伤到手),如有水流出则安全阀正常工作,如无水流 出,请与当地售后服务部门联系,若有损坏,请用同 种规格的安全阀进行更换。
- 定期请服务人员做安检,及时清除加热管水垢,检测 镁棒的消耗状况,消耗过大要及时更换。

#### 长时间不使用

若需长时间停用热水器,请按此步骤执行:

- 1 关闭自来水管阀门。
- 2 将排水管的一端拧到安全阀泄压孔上,打开安全阀手柄。
- 3 将热水器的热水阀门打开至最大(同时将喷头软管从 出水阀门上拧下,此时请注意不要被热水烫伤), 将内胆水排空。

再次使用时,为避免伤害事故的发生,建议在打开热水 器的电源开关前,先打开热水阀门,将管道内可能存在 的气体从管道内排出,此时在开启的阀门附近不能吸烟 或有其它明火。同时还应仔细检查热水器各部件是否处 于完好状态,并确认内胆充满水后方可投入使用。

## 疑问解答

现 象	需确认事项	解决方法					
7 th. b.	供水系统是否停水或水压太低	检查					
<b> 不出水</b>	用水处是否堵塞、热水阀是否打开	检查清理					
	①热水口是否未打开	检查打开					
	②水温是否调好	参照说明书中的使用方法进行校准					
出水为冷水	③加热时间太短还未加热到设置温度	按说明书中的使用方法进行校准					
	④元器件是否损坏	确认非①②③事项,则与维修部门联系					
	①当前功能模式是否设置正确、温度	<b>拉丝里老中的使用</b> 之法进行技术					
加热不到要求温度或出热水量少	设置太低	按说明书中的使用方法进行校准 					
	②自来水压力是否过大	将出水阀流量调小使用					
出水忽大忽小忽冷忽热	自来水压力是否稳定	将出水阀流量调小使用或水压稳定后再使用					
五. 并. 开	①电源是否接触良好	检查电源插座					
│ 无法开机或显示屏不亮 │	②元器件是否损坏	确认非①则与维修部门联系					
显示E1	线路故障	与维修部门联系					
B=F0	①内胆是否加满水	断电后加满水重新上电					
显示E2 	②元器件是否损坏	确认非①则与维修部门联系					
	○京中温度具不低工電下20°C	切断电源,当环境温度高于零下19°C时,重					
显示E3	①室内温度是否低于零下20°C	新上电后,即可恢复正常					
	②传感器是否损坏	确认非①则与维修部门联系					

# 售后服务

# 保修说明

### 尊敬的用户:

- 感谢您使用海尔产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
- 1、您可凭正规商场提供的本机有效购买发票原件享受我公司为您提供的以下服务:
  - (1) 产品发生性能故障后,整机免费包修八年。
  - (2) 热水器的加热体部件发生故障后在热水器使用寿命期内终身包换,热水器使用寿命期以国家相关规定为准。
  - (3)家用热水器不能用作商业用途,否则整机及主要配件的包修期为3个月,除非购销合同中另有规定。
  - (4) 包修期限一律以发票购买日期为准开始计算。
- 2、下列情况,不属于免费包修服务范围,我公司可向您提供产品有偿收费服务。 (1) 超过我公司规定的三包有效期, 经修复仍可继续用;
  - (2)由于用户自身原因运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏;
- (3)未经我公司许可,自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品; (4) 不能出示正规商场提供的本机有效购买发票或发票涂改的产品。
- 3、产品已超过国家规定的使用寿命期的发生性能故障后,我公司不再提供相关修理服务,请参照国家相关废旧家电 报废规定或政策对产品进行更新换代,旧机应进行报废处理不得再流向市场销售。

# 用户须知

### ■ 温馨提示

- 1. 如果您家有时停水,请在停水时断电。在通电之前请打开出水阀门,待喷头喷出水后,关闭阀门,表明内胆注满 水, 然后通电, 这样可延长加热管使用寿命。
- 2. 如果您的住所是高层建筑,自来水压力超过产品额定压力范围(如:大于0.8MPa),建议您联系我们售后购置减压 阀,这样可以保证热水器可靠使用,保证热水器使用寿命。
- 3. 为保证热水器使用寿命,特对产品采用镁棒防腐,镁棒像电池一样也会消耗完能量,这时就需更新。建议您从使用
- 热水器开始,每两年联系我们的售后一次购置更换新的镁棒,这样可以保证且大大延长热水器的寿命。 4. 本热水器符合GB4706.12-2006附录AA:一旦发生器具以外的接地系统异常情况时,应立即停止使用热水器。拔下电 源插头或断开与供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系处理。

## ■ 安全用电提示

电热水器属于I类电器,请您使用时注意用电安全!

- 1. 必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接,分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。
- 2. 必须使用单独插座, 且插座为中国强制认证的合格产品。
- 中国强制认证的标志为: ((() 为了您和家人的安全,如果您家中用电有不符合上述要求的地方,请您尽快改进。